## SANUPS

## P61B

## 太陽光発電用パワーコンディショナ

お客様用

取扱説明書

**SANYO DENKI** 

#### はじめに

このたびは、**太陽光発電用パワーコンディショナP61B**を(以下P61Bまたはパワコンという)をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、お客様の安全を守るため、P61Bの運転操作、および点検時に守らなければならない重要事項が記載されています。P61Bを正しく安全に使用していただくため、操作する前には必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

別冊の施工説明書に記載されている項目はサービス員\*が実施する作業です。お客様は実施しないでください。

#### 目 次

1.	はじめに・・ご使	用の前にお読みください。	1
2.	安全上のご注意	必ずお守りください。	1
з.	使用上のご注意	正しくご使用いただくために・・	4
4.	操作前の確認 »	スの確認をしてください。	4
5.	LCDパネルの記	治明	5
6.	普段の使い方 連	三系運転を開始する	7
7.	運転を停止する	連系運転を停止する	8
8.	停電時の使い方	連系運転⇒自立運転へ切り換える	9
9.	復電時の使い方	自立運転→連系運転へ切り換える	11
10.	発電量を見る		13
11.	累積発電量をリ	セットする	16
12.	時計を合わせる		17
13,	こんなときには	• •	19
14.	. 点検すること		23
15.	、保証とアフター	サービス	24

#### \*サービス員について

第1、第2種電気工事士の資格を有するサービス技術員、または当社および当社から委託された本製品の知識を有するサービス技術員を指します。当該サービス員以外は施工・保守作業を実施しないでください。

## 1. はじめに・・

#### ご使用の前にお読みください。

#### ● パワーコンディショナP61Bの機能

P61Bは、太陽電池が発電した電力を電気機器が使える電力に変換して供給するためのパワーコンディショナです。

通常、太陽電池が発電しているときは、太陽電池が発電した電力を 分電盤に供給します。



連系運転 と呼びます。

停電した場合、太陽電池が発電しているときは、太陽電池が発電した電力を自立運転出力\*に供給します。



自立運転 と呼びます。

※ 自立運転出力には、施工時に専用の出力コンセントなどが接続されています。 不明な場合は販売店にお問い合せください。

● 太陽光発電システムが発電した電力を売電することができます。

連系運転時は太陽電池が発電した電力を電力会社に売ることができます。(契約が必要です。)

● 太陽光発電システム以外に使用しないでください。

P61Bは、太陽光発電システム専用の装置です。これ以外の用途に使用しないでください。

● この取扱説明書を読んでから操作してください。

ご使用の前にこの取扱説明書をお読みください。

## 2. 安全上のご注意

#### 必ずお守りください。

取扱説明書には、お客様の安全を守るための重要な内容が記載されています。操作、点検の前に必ずこの取扱説明書をよく読み、装置の取り扱い、安全の情報そして注意事項について確認してからご使用ください。 この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。



#### 警告

誤った取り扱いをしたときに、 死亡や重傷に結びつく可能性の あるもの。



誤った取り扱いをしたときに、 軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく可能性のあるもの。 なお、 注意 に記載された 事項でも、状況によっては重大な結果に 結びつくことがあります。 いずれも重要な内容を記載しています ので、必ず守ってください。

取扱説明書中の図記号の例を次に示します。

#### 

## ♠ 警告



● パワコンの取付工事・移動・再設置・破棄は 販売店に依頼する。


設置、配線に不備があった場合、感電や火災の原因になります。





- ▶ お客様で点検、修理をしない。
- 本体、LCDパネルのカバーを開けない。
- 本体、LCDパネルを分解・改造しない。

火災・感電・けがの原因になります。 また、本体内部には電圧の高い部分が ありますので、触れると感電の原因に なります。

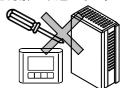



● 自立運転時の電力で、途中で電源が切れると 困る電気製品を使用しない。


自立運転時は、天候の状況により太陽電池の発電電力が不足すると パワコンは停止します。急に電源が切れた場合、データが破損、ま たは製品が故障するような電気機器は使用しないでください。

また、不安定な電源ですので生命にかかわる機器は絶対に使用しないでください。



● 自立運転出力と商用電源(壁コンセント)を 接続しない。

電力会社からの電力を 商用電源と呼びます。 自立運転出力と商用電源を 接続すると火災などの 原因になります。

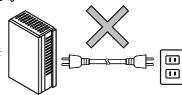



● パワコンに異常がおきたときは、そのまま 放置せず、販売店に連絡する。

もし、煙が出ていたり、変な音、変な臭いがする場合は、すぐに 運転を停止し、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、 火災の原因になります。ご使用の前に、必ず本体の設置場所と停 止する方法を確認しておいてください。



● 太陽光発電以外に使用しない。


機器の故障、発煙、発火の原因になります。

## <u></u>注意



● 本体の上や上部に、ものを置かない。


落下した場合、けがの原因になります。

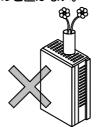



▶ 本体の通気口などから物(金属、紙、水など)
を差し込んだり、中に入れたりしない。


本体の温度が上昇し、運転が 止まったり、発煙、発火、故障 の原因になります。

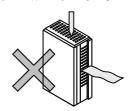



● 本体の近くに可燃性ガスや引火物を置かない。また、本体の近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しない。

電気部品のスパークで漏れた ガスや引火物などに引火し、 やけど・火災の原因になり ます。

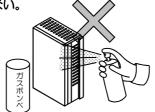



● 施工時に配線されたアースは外さない。 アースがない場合は販売店に工事を依頼 する。

アースが不完全な場合、感電の恐れがあります。 アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。



● パワコンの上に乗ったり、座ったり、ぶら下がったりしない。

パワコンが変形・脱落し、けが・感電・故障の原因となります。



- 本体に子供を近づけない。
- LCD パネルで遊ばない。

けが・感電・故障の原因になることがあります。

## ! 注意



▶ 災害発生時はパワコンにさわらない。

感電の原因になります。



▶ 雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含め、 LCDパネル、パワコンにさわらない。

感電の原因になります。



- ぬれた手でLCDパネルのスイッチを 操作しない。
- LCDパネルをぬれた雑巾でふいたり、 水洗いしたりしない。


感電の原因になります。





- LCD パネルにスプレー(殺虫剤、整髪用、掃 除用)などをかけない。
- LCDパネルをシンナー、アルコール、 ベンジンなどの薬品を含んだ布でふかない。

部品の変質、破損により 漏電、故障の原因になります。

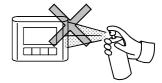

● 本体に故意に水をかけたり、ぬれた手で さわったりしない。






本体の運転中や停止直後に通気口付近や 側面にふれない。

運転中は温度が高くなるので、 やけどの原因になります。



LCDパネルに冷気や蒸気をあてない。 本体の周辺で水蒸気や油煙を発生させない。

露など水滴がつくと、 感電、漏電、焼損の 原因になります。

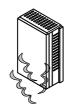






● 本体の通気口をふさがない。

本体の温度が上昇し、運転が 止まったり、発煙、発火、故障 の原因になります。

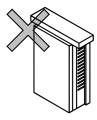



本体の周辺で可燃性ガス、腐食性ガスや液体 が漏れていないか確認する。

万一、漏れて周囲にたまると発煙、発火の原因になります。




▶ 本体をから拭きするときは手袋を着用する。

着用しないと通気口などでけがをすることがあります。



▶ 地震、強風、台風などの後は点検を受ける。

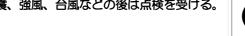

本体の固定にゆるみや異常があると、落下してけがをする場合が あります。




▶ 災害時、悪天候時などに、本体が冠水、冠雪 していないか確認する。

冠水、冠雪した状態で使用すると感電の危険があります。 冠水、冠雪した場合は、販売店へ連絡して点検を受けてください。



本体の周辺に高周波機器、無線機器などがな いか確認する。

誤作動により発煙、発火の原因に なります。

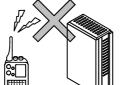

● 本体の周辺が適切な環境になっているか 確認する。

高温(60℃以上)・低温(-20℃以下)・多湿(90%以上)・ 油煙が多い・ほこりが多い・風通しが悪い・塩害・周囲に物が積 み重なっている、など設置環境が悪化していないか確認してくだ さい。本体周辺の環境が悪くなっていると、部品の劣化により、 発煙、発火の原因になります。



#### 下記のような場合は販売店に相談する。

昼間、太陽電池発電中に発生する高周波ノイズによる 騒音があるため、まれに乳幼児や聴覚の敏感な方は不快感を覚え る可能性があります。このような事象が発生したときは、使用を 停止して販売店にご相談ください。



そのほか、いつもと違うなど異常と思われる ことがおきたとき、困ったことが起きたとき は、販売店に相談する。

お客様で対処しないでください。けが・感電・発煙・故障の原因 になることがあります。

## 3. 使用上のご注意

#### 正しくお使いいただくために・・・

3m以上

3m以上

● パワコンの近くでテレビやラジオなどを使用しないでください。

テレビの画面が乱れたり、ラジオに雑音が入ることがあります。 受信している電場の弱い場所では、電波障害が起こる場合があります。 テレビやラジオはパワコンから3m以上、離してご使用ください。

● 4年に1度、定期点検を受けてください。

販売店にご相談ください。(定期点検は有料です。)

● パワコンの期待寿命は 10 年です。

製品の寿命の時期になりましたら販売店にご相談ください。

- 移設、引越しの際は、必ず販売店へ連絡してください。 電力会社への手続き、およびサービス員による移設工事が必要です。
- 日本国内で使用してください。

日本国内用の製品です。海外では使用できません。

- 自立運転時の使用制約について。
  - 停電中などに自立運転しているときは、太陽電池の発電がなくなると電力は停止しますので、電気機器は使用できなくなります。 電力が停止したことによる電気機器の故障、損害などは保証の対象外となります。
  - 自立運転時に、**生命にかかわる機器は絶対に使用しないでください。** また、自立運転時にポンプやモータなど起動時に大きな電力が必要なものは使用しないでください。

### 4. 操作前の確認

#### 次の確認をしてください。

● 電力会社への手続きは済んでいますか?

電力会社との契約が必要です。ご使用になる前に手続きが済んでいることを確認してください。


● サービス員による設置工事は完了していますか?

サービス員による設置・配線工事が終了していることを確認してください。工事の途中、または不完全な設置状態で操作しないでください。

◆ 本体が設置されている場所、運用方法を確認してください。


サービス員による設置工事が終了しましたら、LCD パネル、パワコン本体(サンシェード)、パワコン専用ブレーカが設置されている場所、およびLCD パネルのタイプ、通信方法などの運用方法を確認してください。



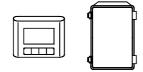


LCD パネルは、設置されていない場合もあります。設置されている場合は、 どちらかのタイプが設置されています。

パワコン本体

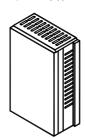

サンシェード

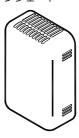


サンシェードは、パワコン本体に取り付けられていない場合もあります。


## 5. LCDパネルの説明

#### LCDパネルのタイプについて

LCD パネルには下記のタイプがあります。LCD パネル TYPE I, II, IIの操作メニュー、操作方法は同じです。この取扱説明書では、LCD パネル TYPE I, II の図で説明しています。

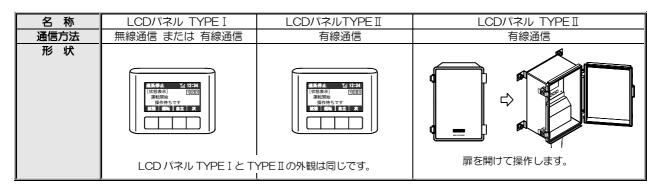

#### LCDパネルの説明

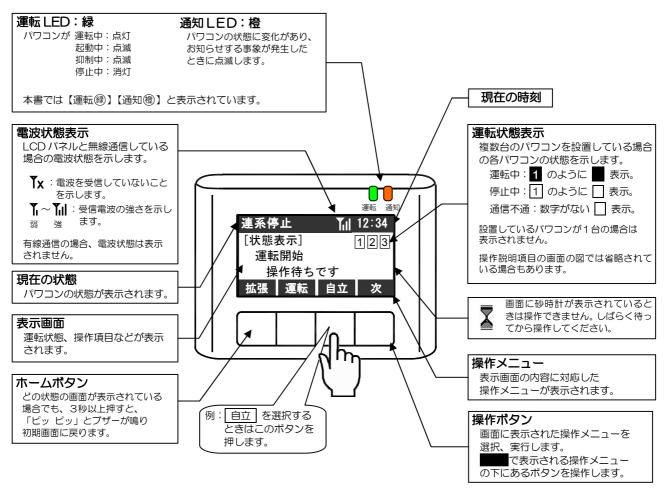

取扱説明書の説明図および画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

#### ポイント

1分間操作をしないと、表示画面のバックライトが消灯します。いずれかの操作ボタンを押すとバックライトが点灯します。 8分間操作をしないと、表示画面が消灯します。いずれかの操作ボタンを押すと表示画面が点灯し、トップメニュー画面が表示されます。

#### LCDパネルの操作メニュー

LCDパネ	マルの操作メニュー	説明	参照ページ
	連系運転を開始	通常時、パワコンの運転を開始します。	7
     運転/停止	連系運転を停止	通常時、パワコンの運転を停止します。	8
	自立運転を開始	停電発生時、連系運転から自立運転に切り換え、太陽電池が発電した電力を使用できるようにします。	9
	自立運転を停止	停電が回復した場合、自立運転を停止し、連系運転に切り換えます。	11
	現在、本日の発電量	操作した時点の発電、操作した当日分の発電量が表示されます。	13
発電量を見る	過去の発電量	月、または日単位の過去の発電量が表示されます。	14
	累積の発電量	操作した日までの累積の発電量が表示されます。	15

#### LCDパネルの電源について

LCDパネルは電源がないと操作できません。下表をご覧になり、LCDパネルの電源を確認してください。 電源は、パワコンとLCDパネルの通信方法(無線/有線)、パワコンの運転状態、または太陽電池の発電状況により異なります。


		通信方法			
パワコンの状態 	太陽電池の状態 	有線通信 LCDパネル TYPE I 、TYPE II	LCDパネルTYPEII	無線通信 LCDパネル TYPE I	
	発電中	太陽電池の電力でLCDパネルの操作ができます。		LCDパネルにACアダプタ	
通常時 連系運転	停止中 *1	LCDパネルにACアダプタを接続するか、 または電池 <sup>※2</sup> を入れて操作します。	操作できません。 <sup>※3</sup>	を接続して操作をします。	
停電時 自立運転	発電中	太陽電池の電力でLCDパネルの操作ができ	ます。	LCDパネルに電池 <sup>※2</sup> を	
	停止中 *1	LCDパネルに電池*2を入れて操作します。	操作できません。	入れて操作します。	


#### ご注意

- ※1. 太陽電池が発電していない場合、パワコンの運転操作はできませんが、LCDパネルにACアダプタが接続されている場合は、発電量などを見る操作はできます。
- ※2. 太陽電池が発電していない場合、停電時などACアダプタが使用できない場合のみ、電池を入れてください。LCDパネルにACアダプタが接続されていない場合および停電時に電池を入れたままにしたおくと、LCDパネルの操作をしなくても電池が消費されてしまい、3日ほどで電池が使用できなくなります。操作する時に電池を入れ、操作後は電池を出してください。LCDパネル TYPE I, Iで使用する電池は単4電池2本です。電池はお客様で用意してください。(アルカリ電池を使用することをおすすめします。)

電池の入れ方 (LCDパネル TYPE I, Iの場合のみ)

- 1. LCDパネルを、設置されている壁から外します。
- 2. 背面のカバーを外します。
- 3. 電池の十、一の方向を確認して、電池を入れます。
- 4. カバーをもとに戻します。

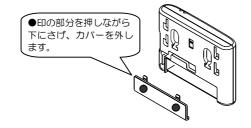

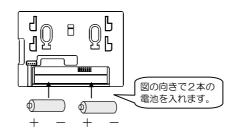

※3. LCDパネル TYPEⅢにACアダプタ (オプション) が接続されている場合は、操作することができます。 LCDパネル TYPEⅢに電池を入れることはできません。

## 6. 普段の使い方

## 連系運転を開始する

通常はつぎの手順で連系運転を開始し、そのままの状態にしておきます。

手順		操作	ポイント
1	操作前に確認すること。 太陽電池が発電している天候で	ごすか?	太陽電池が発電していない、または発電量が少ないときは、パワコンが運転できないため、LCDパネルとの通信ができません。
2	表示画面が消えているときは、 いずれかの操作ボタンを押し ます。		下記の画面が表示されたときは、太陽電池が発電していないためパワコンが運転できず、LCDパネルと通信できない状態です  12:34 [状態表示] パワコンと 通信不通です 拡張
3	運転 ボタンを押します。	道系停止 12:34 [状態表示] 12:3 運転開始 操作待ちです 拡張 運転 自立 次	[状態表示] #10* PCS* 入力*発電不足 拡張 運転 自立 次 太陽電池が十分に発電するまで待って、操作をして ください。 複数台のパワコンを設置している場合のみ表示さ れます。
4	はい ボタンを押します。	連系停止 12:34 連系運転を 開始しますか? はい いいえ	いいえ ボタンを押すと、手順3の画面に戻ります。
5	画面表示が変わることを確認します。		
6	右図の画面が表示されることを 確認します。	「運転線 」点灯   連系運転   12:34   「状態表示	複数台のパワコンを設置している場合のみ表示されます。

## 7. 運転を停止する

## 連系運転を停止する

連系運転中、お客様の都合により運転を停止する場合は、次の操作をします。

手順		操作	ポイント
1	操作前に確認すること。 太陽電池が発電している天候で	ですか?	太陽電池が発電していない、または発電量が少ないときは、パワコンが運転できないため、LCDパネルとの通信ができません。
2	表示画面が消えているときは、 いずれかの操作ボタンを押し ます。	[運転線] 点灯	LCDパネルの操作ができない場合は、太陽電池が 十分に発電するまで待ってから、操作をしてください。
3	停止 ボタンを押します。	連系運転 12:34 [状態表示] 現在の発電 ****W 拡張 停止 次	連系運転中はこの画面が表示されています。 この画面が表示されていないときは、太陽電池が 十分に発電するまで待ってから、操作をしてくだ さい。
4	ばい ボタンを押します。	連系運転 12:34 運転を 停止しますか? はい いいえ	いいえ ボタンを押すと、手順3の画面に 戻ります。
5	右図の画面が表示されることを 確認します。	連系運転 12:34 運転を 停止します	連系運転を停止している状態です。 数秒後に手順6の画面に切り換わります。
6	右図の画面が表示されることを 確認します。	運転線   消灯   12:34   [状態表示]   運転開始   操作待ちです   拡張   運転   自立   次	次回、連系運転を開始するときは、運転 ボタンを、自立運転を開始するときは、自立 ボタンを押します。

## 8. 停電時の使い方


#### 連系運転 ⇒ 自立運転へ切り換える

連系運転中に停電が発生した場合、つぎの手順で連系運転から自立運転に切り換えます。太陽電池が発電している間は、自立運転出力から電力が供給されます。自立運転出力に電気機器を接続して使用してください。

#### 自立運転出力使用時のご注意

- 自立運転出力は、太陽電池の発電がなくなると停止します。自立運転出力に**人命に関わる医療機器などは、絶対に接続しないでください。**また、パソコン、サーバなど、急に電力が停止した場合に、データが破損、または製品が故障するような電気機器は接続しないでください。
- パワコンの容量以上の電気機器を接続して使用しないでください。

手順			ポイント
1	操作前に確認すること。     1. 太陽電池が発電している     2. LCD パネルとパワコンカ	天候ですか?	1. 太陽電池が発電していない、または発電量が少ないときは、パワコンが運転できないため、 LCDパネルとの通信ができません。 また、太陽電池が発電していないときは、自立 運転出力の電源は使用できません。
	LCDパネルに使用可能な 電池はLCDパネル背面の		停電時、LCD パネルの AC アダプタ電源は使用できません。
2	表示画面が消えているときは、いずれかの操作ボタンを押します。		下記の画面が表示されたときは、太陽電池が発電していないためパワコンが運転できず、LCDパネルと通信できない状態です。  12:34 [状態表示] パワコンと 通信不通です 拡張 次  下記の画面が表示されたときは、太陽電池の発電量
			が少ないため、パワコンが待機中の状態です。
3	停止 ボタンを押します。	「通知圏」点滅  連系待機  「状態表示」  #3**  系統不足電圧  拡張   停止   次  このとき「系統周波数低下」が画面に表示されることもあります。	連系待機 12:34 [状態表示] #10* PCS* 入力*発電不足 拡張   停止   自立   次  太陽電池が十分に発電するまで待って、操作をして ください。
4	はい ボタンを押します。	連系待機 12:34 運転を 停止しますか? はい いいえ	いいえ ボタンを押すと、手順3の画面に戻ります。
5	右図の画面が表示されること を確認します。	連転を 停止します	連系運転を停止している状態です。

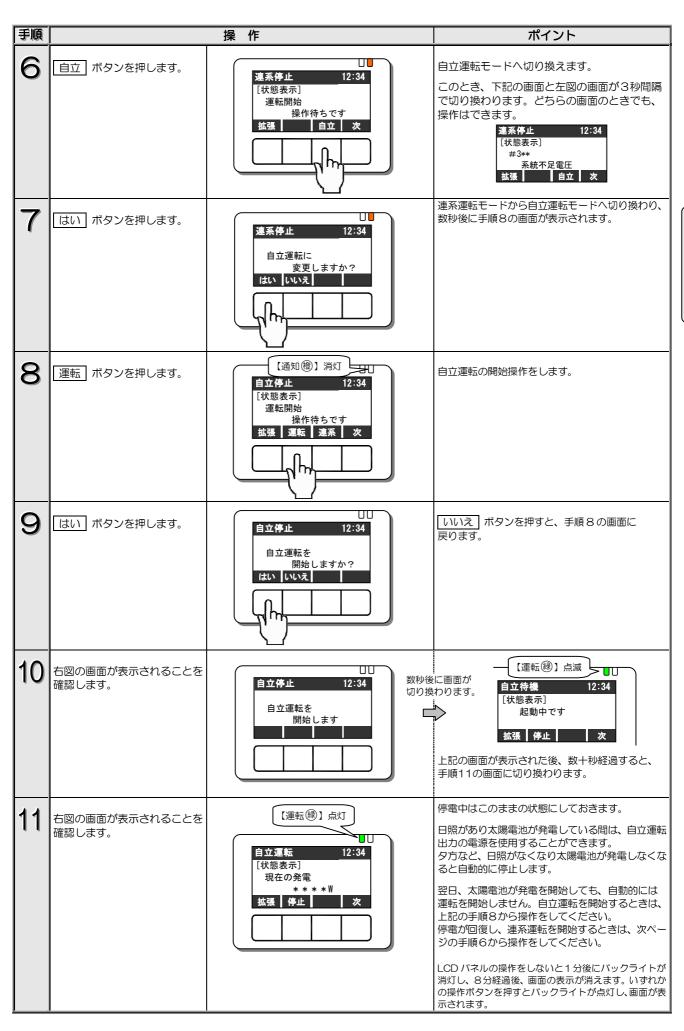


## 9. 復電時の使い方

## 自立運転 ⇒ 連系運転へ切り換える

停電が回復した場合、つぎの手順で自立運転から連系運転に切り換えます。

手順		操作	ポイント
1	操作前に確認すること。 1. 太陽電池が十分に発電して 2. 自立運転出力電源に接続い	ている天候ですか? している電気機器を停止しましたか?	<ol> <li>太陽電池が発電していない、または発電量が少ないときは、パワコンが運転できないため、 LCDパネルとの通信ができません。</li> <li>この項目の操作をすると、自立運転出力の電源は停止します。事前に、自立運転出力に接続している機器を停止してください。</li> </ol>
2	表示画面が消えているときは、いずれかの操作ボタンを押します。	【運転録】点灯	LCD パネルの操作ができない場合は、太陽電池が 十分に発電するまで待ってから、操作をしてください。
3	停止 ボタンを押します。	自立運転 12:34 [状態表示] 現在の発電 ****W 拡張 停止 次	自立運転中はこの画面が表示されています。 この画面が表示されていないときは、太陽電池が 十分に発電するまで待ってから、操作をしてくだ さい。
4	はい ボタンを押します。	自立運転 12:34 運転を 停止しますか? はい いいえ	いいえ」ボタンを押すと、手順3の画面に 戻ります。
5	画面表示が変わることを 確認します。	自立運転 12:34 運転を 停止します	自立運転を停止している状態です。
6	連系」ボタンを押します。	「運転®」消灯 自立停止 「状態表示」 運転開始 操作待ちです 拡張 運転 連系 次	連系運転モードへ切り換えます。

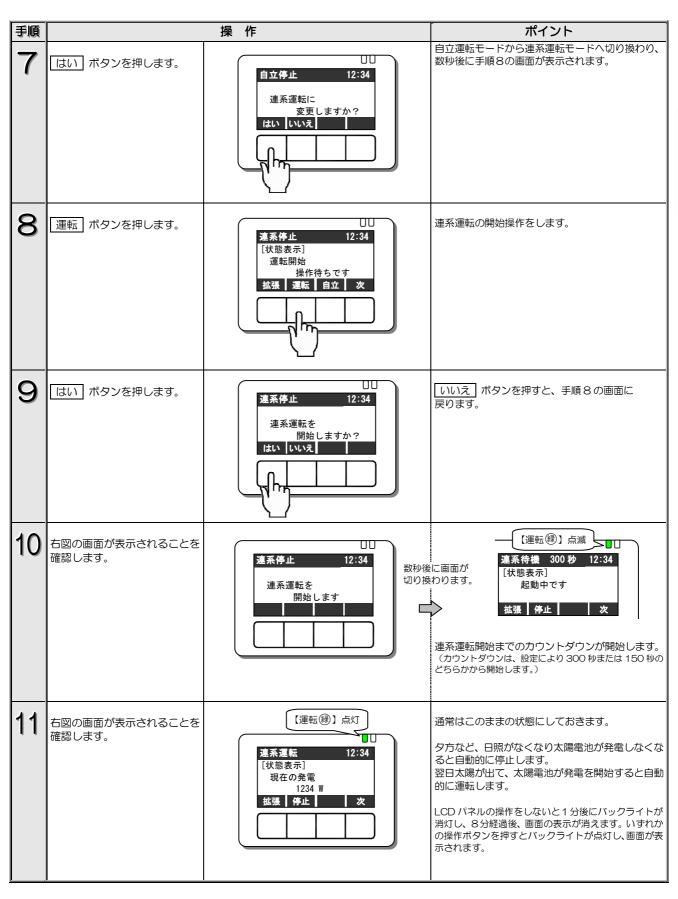

## 10. 発電量を見る

下表の発電量を確認することができます。


項目		説明	
現在の発電(W)		操作した時点の太陽電池が発電している電力。	
本日の発電量(k	操作した当日分の、太陽電池が発電を開始してから操作した時点までに発電した電力量の合計値。時間ごとの電力量をグラフ表示させることができます。		
過去の発電量		90日前までの日にち単位の合計発電量を見ることができます。	
(kWh) 月		24 か月前までの月単位の合計発電量を見ることができます。	
累積の発電量(kWh)		前回のリセット操作をした日から操作した当日までに太陽電池が発電した電力量の合計値。	

ご注意


表示される発電量は正確な測定値ではありません。 目安としてください。

#### 現在の発電、本日の発電量を見る

手順		操作	ポイント
1	操作前に確認すること。 太陽電池が十分に発電している	天候ですか?	太陽電池が発電していない、または発電量が 少ないときは、パワコンが運転できないため、 LCDパネルとの通信ができません。 LCDパネルに保存されているデータは、パワコン が運転していなくても、見ることができます。
2	表示画面が消えているときは、 いずれかの操作ボタンを押し ます。		LCD パネルの操作できない場合は、太陽電池が十分に発電するまで待ってから、操作してください。
3	右図の[状態表示]画面で現在の 発電量を見ることができます。 今日の発電量の合計を見る場合 は、「次」ボタンを押します。	道系運転 [状態表示] 現在の発電 ****W 拡張 停止 次	[状態表示]画面に、操作した時点の太陽電池 発電量が表示されています。
4	右図の[本日の発電量]画面で 今日の発電量を見ることができます。 ます。 発電量のグラフを見る場合は、 グラフ ボタンを押します。	連系運転 12:34 [本日の発電量] 4月10日の発電量 12.3 kWh 拡張 グラフ 過去 次	操作した当日の、太陽電池が発電を開始してから操作した時点までの発電量の合計値が表示されます。

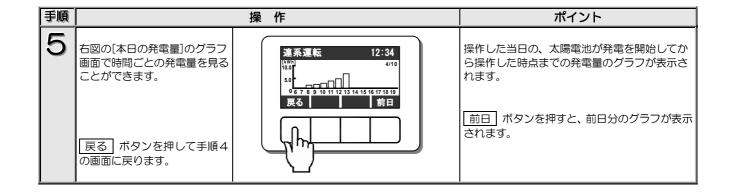

#### 過去の発電量を見る

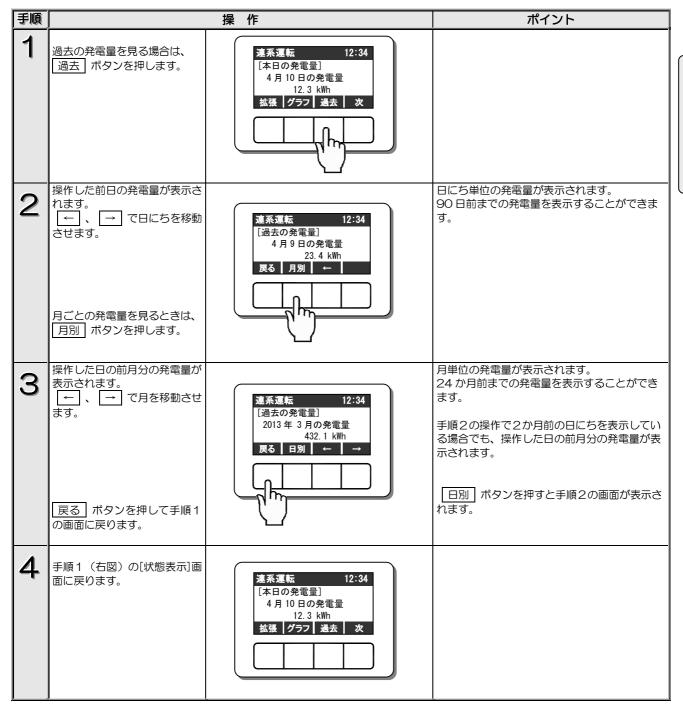

#### 累積の発電量を見る

手順		操作	ポイント
1	累積の発電量を見る場合は、 右図の画面で 次 ボタンを 押します。	連系運転 [状態表示] 現在の発電 ****W 拡張 停止 次	
2	右図の[本日の発電量]の画面で次 ボタンを押します。	連系運転 12:34 [本日の発電量] 4月10日の発電量 12.3 kWh 拡張 グラフ 過去 次	
3	右図の[累積の発電量]の画面で表示されている日からの今日までの累積発電量を見ることができます。	連系運転 12:34 [累積の発電量] 1234.5 kWh 2013 年 1 月 1 日~ 拡張 リセット 次	表示されている年月日(2013年1月1日~)から操作した当日までの累計の発電量が表示されます。表示されている年月日は、前回の累積値リセット操作*をした日です。 (初回はP61Bの運用開始日)
4	手順3(右図)の[状態表示]画 面に戻ります。	連系運転 12:34 [状態表示] 現在の発電 *****W 拡張 停止 次	そのままの状態にしておきます。 1分後に画面のバックライトが消灯します。 8分間操作をしないと表示画面が消灯します。

\*ご注意

表示されている累積発電量をリセットする場合は<u>リセット</u>ボタンを押します。累積発電量がリセットされ、操作した当日から新たに 累積が開始します。手順は「11. 累積発電量をリセットする」をご覧ください。

# 発電量のリセット


## 11. 累積発電量をリセットする

手順		操	作	ポイント
1	「10. 発電量を見る」の「累積の発電量を見る」の手順3までをご覧になり、右図の画面を表示させます。		連系連転 12:34 [累積の発電量] 1234.5 kWh 2013 年 1 月 1 日~ 拡張 リセット 次	表示されている年月日(2013年1月1日~)から操作した当日までの累計の発電電力量が表示されます。
2	リセット ボタンを押します。		連系運転 12:34 [累積の発電量] 1234.5 kWh 2013 年 1 月 1 日~ 拡張 リセット 次	
3	ばい ボタンを押します。		12:34   果積発電量を   リセットしますか?   はい いいえ	いいえ ボタンを押すと前の画面に戻ります。 いったんリセットした値をもとに戻すことは できません。
4	戻る」ボタンを押します。		12:34 累積発電量を リセットしました <b>戻る</b>	累積発電量がリセットされました。
5	画面に表示されている年月日が 操作した日にちに変わっている ことを確認します。		連系運転 12:34 [累積の発電量] 0.1 kWh 2013 年 2 月 1 日~ 拡張 リセット 次	例:2013年2月1日にリセットした場合、 右図のようになります。 リセット操作をした当日分から、新たに発電量 が累積されます。 リセット操作をした日に太陽電池が発電している場合は、その日の発電量が累積値として表示 されますので、リセットしても「O kWh」にな らないことがあります。

## 12. 時計を合わせる

LCD パネルに表示される時計がずれた場合は、次の手順で合わせてください。 時計はあらかじめ設定されていますので、ずれた時以外は操作しないでください。

手順		操作	ポイント
1	いずれかの操作ボタンを押して、LCDパネルの画面を表示させます。	連系連転 12:34 [状態表示] 現在の発電 ****W 拡張   停止   次	時刻設定は、パワコンが運転中、停止中どちらの場合でも設定できます。
2	拡張」ボタンを押します。	連系運転 12:34 [状態表示] 現在の発電 ****W 拡張 停止 次	
3	↑ または ↓ ボタンを 何回か押して、「>設定」(手順 4の画面) を表示させます。	連系運転 12:34 [拡張] > 状態表示 計測 <b>戻る 選択</b> ↑ ↓	→ ボタンを押すと、下記の順に表示が変わります。  → 状態表示一計測一設定一運転一保守支援 →  ↑ ボタンを押すと、上記の逆順に表示が変わります。
4	「>設定」が表示されている 画面で 選択 ボタンを押し ます。	連系運転 12:34 [拡張] > 設定 運転 戻る 選択 ↑ ↓	
5	↑ ボタンを2回押して、 「>時計設定」(手順6の画面) を表示させます。	連系運転 12:34 [設定] > 0VR UVR	↑ または ↓ ボタンを押すと、設定メニューが変わります。 「>時計設定」を通りすぎてしまった場合は、表示されるまで何回か押してください。
6	「>時計設定」が表示されている画面で 選択 ボタンを押します。		

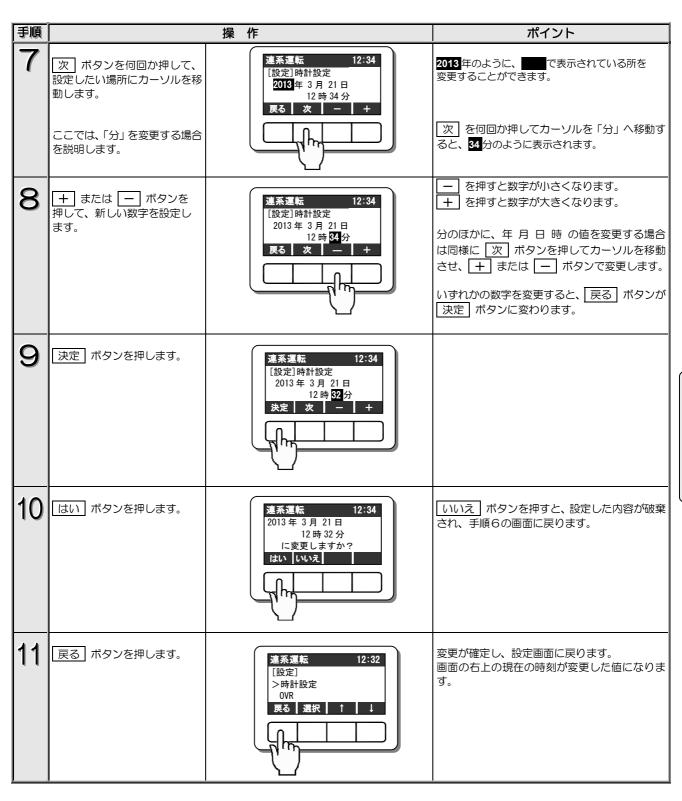

## 13. こんなときには…





- パワコンに異常があっても、お客様で内部の点検、修理はしないでください。内部の点検、修理をすると感電、けが、やけど、発煙、発火などの原因になります。
- パワコンに異常が発生した場合は、すぐに運転を停止してお買い上げの販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、発煙、発火、火災の原因になります。

(1/4)

<ul> <li>通常時、LCDパネルの画面が表示されない。LCDパネルの操作ができない。</li> <li>LCDパネルの操作中、しばらく操作をしなかったら、LCDパネルの画面が消えていた。</li> <li>「運転録」消灯</li> <li>停電時、LCDパネルの画面が表示されない。LCDパネルの操作ができない。</li> <li>LCDパネルの操作ができない。</li> <li>「運転録」消灯</li> <li>LCDパネルで運転操作ができない。</li> <li>「運転録」消灯</li> </ul>	<ul> <li>● 無線通信の場合:         AC アダプタが接続されていますか?         AC アダプタが接続されていない場合は、接続してください。</li> <li>● 有線通信(AC アダプタを接続していない)の場合:</li> </ul>
をしなかったら、LCDパネルの画面が消えていた。  「運転録】消灯  「停電時、LCDパネルの画面が表示されるい。LCDパネルの操作ができない。  LCDパネルで運転操作ができない。  「運転録】消灯  「実転録】消灯  「実転録】消灯  「実転録】消灯  「状態表示」 パワコンと 通信不通です	太陽電池が発電している天候ですか?太陽電池が発電するまで待つか、または AC アダプタを接続してください。
れない。LCDパネルの操作ができない。  LCDパネルで運転操作ができない。  【運転録】消灯  [状態表示] パワコンと 通信不通です	LCD パネルは、操作をしないと1分後に画面の
12:( [状態表示] パワコンと 通信不通です	電池が入っていますか? AC アダプタ電源は停電時には使えません。 単4電池を入れてください。電池を入れて操作 したときは LCD パネルのバックライトは点灯 しません。
	太陽電池が発電している天候ですか? 太陽電池が発電していないときはパワコンが起動できないため、LCDパネルから運転操作はできません。 太陽電池が発電するまで待ってください。
LCDパネルで運転操作ができない。 画面右側に白枠のみ表示されている。  【運転録】消灯  【運転録】消灯  【では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	What 184 is a size a
LCD パネルで運転操作ができない。       【運転録】 消灯         電波状態表示       パワコンと 通信不通です 拡張         が 7コンとの通信に 失敗しました	を移動して操作をしてみてください。 電波状態表示が変らない場合、LCDパネルの設置場所で常に「X が表示されている場合は、販売店にご連絡ください。

状態	LED	画面の表示	(2/4) 対応
画面に電波状態(アンテナ)が表示されない。	_	電波状態表示  連系停止  [状態表示] 現在の発電 5000 W  拡張 運転 自立 次	電波状態表示は、LCDパネルとパワコンを無線通信で運用している場合に表示されます。 LCDパネルとパワコンをケーブルで接続して 運用している場合は、表示されません。
晴れているのに、太陽電池の発電量が少ない。	【運転鏺】消灯	* * 待機 12:00 [状態表示] #10* 入力*発電不足 拡張 次	太陽電池パネルに落ち葉、雪など積もっていませんか?または、破損、汚れなどがありませんか?太陽電池パネルに異常がある場合は、販売店に連絡してください。 危険ですので、お客様は太陽電池パネルの清掃、修理などを絶対に行わないでくさい。
	【運転録】点灯	**運転 12:00 [状態表示] 現在の発電 90 W 拡張   停止   次	
連系運転にならない。	【運転線】消灯 【通知燈】消灯	連系停止 12:00 [状態表示] 運転開始 操作待ちです 拡張	正しく運転操作をしましたか? 「6. 普段の使い方」をご覧ください。
	【運転録】消灯【通知日》 点滅	連系停止 12:00 [状態表示] 運転開始 操作待ちです 拡張 運転 自立 次	異常発生によりパワコンが停止した後、異常が 回復し、運転できる状態になっています。 再度、運転操作をしてください。
	【通知氌】点滅	連系停止 12:00 [状態表示] #3** 系統不足電圧 拡張   運転   自立   次 連系停止 12:00	パワコン専用ブレーカが「OFF」になっていませんか? 「OFF」の場合は「ON」にします。
		[状態表示] #3** 系統周波数低下 拡張   運転   自立   次	
【運転録】が点滅している。	【運転録】点滅	* * 待機 300 秒 12:00 [状態表示] 起動中です	パワコンの起動中は【運転録】が点滅します。 運転が開始すると点灯に変わります。 運転開始までしばらくお待ちください。
運転モードの切り換えができない。	【運転録】点灯	**運転 12:00 [運転] 運転モート・ 運転中は 変更できません 戻る	運転中は運転モードを変更することはできません。いったん運転を停止してから運転モードの変更操作をしてください。
運転中、画面右側の1〜3の数字のうち、1つまたは2つが白く表示されている。	【運転録】 点灯【通知橙】消灯	連系運転 12:00 [状態表示]	複数台のパワコンを接続している場合、白く表示されているパワコンが停止している状態です。 太陽が沈んだ、または日陰になったなどの理由により、白く表示されたパワコンに接続されている太陽電池の発電量が不足している可能性があります。太陽電池が十分発電するまで、しばらく様子をみてください。

아프 그다		西王の志二	(3/4)
<b>状態</b>	LED	画面の表示	対応
運転中、画面右側の1~3の数字の うち、1つまたは2つが白く表示されている。	【運転録】 点灯【通知镫】 点滅	連系運転 12:00 [状態表示] 1 2 3 現在の発電量 5000 W 拡張   停止   次	複数台のパワコンを接続している場合、白く表示されているパワコンが異常により停止した後、異常が回復し再運転できる状態になっています。いったん運転を停止し、運転操作をしてください。
運転中、画面右側に 1 2 3 が表示されない。	【運転録】点灯	連系運転 12:34  [状態表示] 現在の発電 5000 W 拡張 運転 自立 次	設置されているパワコンが1台の場合は表示されません。 1~3の数字は、複数台のパワコンが接続されている場合に表示されます。 パワコンが3台の場合 1 2 3 と表示され、パワコンが2台の場合 1 2 と表示されます。パワコンが複数台設置されているのに表示されない場合は、販売店にご連絡ください。
【運転録】が点滅している。	【運転録】点滅	連系抑制 電圧 12:00 [状態表示] 現在の発電 2500 W 拡張 停止 次	商用電源の電圧上昇により、パワコンが抑制運転をしています。電圧が正常値になると自動的に正常運転時の画面になります。 頻繁に「連系抑制電圧」が表示される場合は電力会社にお問い合わせください。
		連系抑制 温度 12:00 [状態表示] 現在の発電 2500 W 拡張 停止 次	パワコンの温度上昇により、パワコンが抑制運転をしています。温度が正常値になると自動的に正常運転時の画面になります。
パワコン運転中に停電が発生した。	【通知慘】消灯		停電が発生したときは、AC アダプタの電源は使えないため、LCDパネルの操作はできません。 自立運転をする場合は、電池を入れてLCDパネルを操作してください。 自立運転の手順は「8. 停電時の使い方」をご覧ください。
	【通知镫】点滅		太陽電池の電力で LCD パネルを操作することができます。 画面が消灯しているときは、いずれかの操作ボタンを押すとバックライトが点灯し、LCD パネルの画面が表示されます。 自立運転をする場合は、「8. 停電時の使い方」をご覧ください。
		連系待機 12:00 [状態表示] #3** 系統不足電圧 拡張 停止 欠 「系統周波数低下」と表示が切り 換わります。	
停電が発生したので、太陽電池が 発電している電力を使いたい。	-	_	「8. 停電時の使い方」をご覧になり、自立運転を開始してください。 自立出力の電源に電気機器を接続して使用することができます。 商用電源のコンセントは使用できません。
停電時、自立運転にならない。	【運転録】消灯	自立停止   12:00   [状態表示]   運転開始   操作待ちです   拡張   運転   連系   次	<ul> <li>正しく運転操作をしましたか?「8. 停電時の使い方」をご覧ください。</li> <li>太陽電池が発電していますか?</li> <li>太陽電池が発電していないときは、自立出力の電力は使用できません。太陽電池が発電するまで待ってください。</li> </ul>

<b>状態</b>	LED	画面の表示	(4/4) 対 応
停電時の自立運転中に、自立出力の			<b>スリール</b>   曇り、太陽が沈むなど、太陽電池が発電できな
電力が停止した。	【運転録】消灯	自立停止 12:00	い天候になっていませんか?
4,3,3 i) II 3/C		[状態表示] #10*	太陽電池が発電していないときは、自立出力の
		入力 * 発電不足	電力は使用できません。太陽電池が発電するま
		拡張 次	で待ってから、再度、運転操作をしてください。
	【通知燈】点滅	自立停止 12:00	   自立運転中にパワコンの温度が上昇しパワコ
		[状態表示]	ンが停止しました。
		#4**	温度が正常になると運転できるようになりま
		温度異常	す。しばらく(数時間)様子をみてから、再度
		拡張 次	運転操作をしてください。
	【通知橙】点滅	自立停止 12:00	異常発生によりパワコンが停止した後、異常が回
		[状態表示]	復し、運転できる状態になっています。
		運転開始	再度、運転操作をしてください。
		操作待ちです	
		拡張   運転   連系   次	
	【通知橙】点滅	自立停止 12:00	自立運転出力に電気機器を接続しすぎています。 接続している電気機器を減らしてから、運転操作
		[状態表示]	接続している电対機器を減らしてから、連転探TF   をしてください。
		#20*   過負荷	
		拡張 運転 連系 次	
【通知機】が点滅して、LCD 画面に	【通知橙】点滅	系統過電圧	パワコンの運転状態に変化があり、お知らせす
いつもと違う表示が出ている。		系統不足電圧	ることがあるときは【通知镫】が点滅します。
V. J OCE J 1/3/13 & CV. G.		系統周波数上昇	LCD パネルの画面を表示させ、表示されている
		系統周波数低下	内容を確認してください。
		単独運転検出	左列のような[状態表示]の場合は、商用電源が正
			常になると正常運転時の画面に変わります。 販売店に連絡してください。
		内部異常 DC 回路入力異常	
		上記以外の表示の場合	   しばらく(数時間)様子をみてください。表示
			が継続する場合は、販売店に連絡してください。
			パワコンが運転中の場合は運転を停止してくだ
			さい。
LCD 画面にいつもと違う表示が出て、画面右側の1~3の数字のうち、	【運転録】点灯	連系運転 12:00	複数台のパワコンを接続している場合、白く表示されているパワコンが異常発生により、停止
1つまたは2つが白く表示されてい	【通知橙】点滅	[状態表示] 123	しています。
る。		#***	LCDパネルに表示されている内容を確認し、
		* * * * 拡張 停止 自立 次	「【通知镫】が点滅して LCD 画面にいつもと違
		MM   11 12   12   1	う表示が出ている」の欄をご覧になり同様の対
			応をしてください。数字が白く表示される状態
			が継続する場合は、販売店に連絡してください。
複数台のパワコンを接続している場			接続されている複数台のパワコンのうち、いずれかのパワコンが異常により停止した後、異常
合、太陽電池が発電している状態な			が解消されたため再起動待ちの状態です。
のに、停止しているパワコンがある。 (PVモニタ*に停止と表示されてい	_	_	LCD パネルを使用していない場合は、リモート
(PVモニターに停止と表示されてい るパワコンがある。)			スイッチ*を使用して、いったんパワコンを停止
2			し、再度起動してください。
パワコンの中に虫、小動物が入り込	_		販売店に連絡してください。  危険ですので、パワコンの正面カバーは取り外
んでしまった。	_	_	一心映ですので、パラコラの正面のパーは取り外上さないでください。
パワコンから煙が出ている。			すぐに運転を停止して、販売店に連絡してくだ
変な臭い、変な音がする。	_	_	さい。
TVの画面が乱れる。		_	電波障害が発生している可能性があります。
•>===:0 001 000			販売店に連絡してください。
			古田池   ノブに Lフ取立る即郷ナラはマンマー
聴覚などに不快感がある。	_	_	高周波ノイズによる騒音の影響を受けている可能性があります。販売店に連絡してください。
聴覚などに不快感がある。 累積発電量をリセットしたい。	_	_	

<sup>\*\*.</sup> PV モニタ、リモートスイッチはオプションです。詳細は販売店にお問合せください。

ご注意

これらの対応をしても、正常に動作しない場合、その他、故障と思われることがおきましたら、販売店へご連絡、ご相談ください。

## 14. 点検すること





- パワコン内部の点検はしないでください。内部の点検をすると感電、けが、やけど、発煙、発火などの原因になります。
- パワコンの清掃は、パワコンが運転を停止しているときに実施してください。運転中にパワコンに触れると感電、けが、やけどなどの原因になります。
- 取扱説明書に記載されていない所の点検はしないでください。感電、火災の原因になります。

安全にご使用いただくため、下記の点検をしてください。

点検する装置	点検するとき	点検・確認する内容	対 応
パワコン	日常的に	● パワコンの周辺は適切な環境になって いますか?	● 高温(60℃以上)・低温(-20℃以下)・多湿(90%以上)・油煙が多い・ホコリが多い・ 風通しが悪い・塩害があるなど、設置環境が悪化しているときは改善してください。 お客様で対処できないときは、販売店へ連絡してください。
		<ul><li>・パワコンの周囲に物が積み重なっていたり、通気口が障害物でふさがれていないですか?</li><li>・通気口にホコリやゴミがつまっていないですか?</li></ul>	<ul><li>● 周囲に物が積み重なっていたり、通気口をふさく障害物がある場合は、取り除いてください。</li><li>● 通気口にホコリやゴミが詰まっている場合は、パワコンが運転していない天候のときに、取り除いてください。</li></ul>
		<ul><li>●虫、小動物などが入り込んでいないですか?</li></ul>	<ul><li>● パワコンの内部に虫、または小動物などが 入り込んでいる場合は、販売店へ連絡して ください。お客様でカバーを開けて取り除 かないでください。</li></ul>
サンシェード**		● 接続ケーブルに損傷がないですか?	<ul><li>● 接続ケーブルに損傷がある場合は、すぐに 運転を停止して販売店へ連絡してくださ い。ケーブルには触らないでください。</li></ul>
10001-1		● さびていないですか? 変形していないですか?	● さび、変形などがある場合は、販売店へ連絡してください。
		● 異常な振動、異常な加熱、変な音、 変な臭いがしていないですか?	<ul><li>● 異常がある場合は、すぐに運転を停止して、 販売店へ連絡してください。</li></ul>
LCDパネル*	日常的に	● 汚れていないですか?	<ul><li>● 汚れたときは、柔らかい布で軽くふいてく ださい。洗剤やアルコール、シンナーなど の溶剤は使用しないでください。</li></ul>
		<ul><li>● 画面に異常が表示されていないですか?</li></ul>	<ul><li>● 正常運転中は【運転録】が点灯しています。</li><li>運転中に【運転録】が点灯していない場合、</li></ul>
		<ul><li>● パワコン運転時、【運転録】が点灯 していますか?</li></ul>	画面に異常が表示されている場合は、「13. こんなときは・・」をご覧になり、対応し てください。
	【通知份】が点滅した とき LCDパネルの画面に 何か表示されたとき	● パワコンの運転状況に変化があると 【通知镫】が点滅し、画面に状態が 表示されます。	<ul><li>「13. こんなときは・・」をご覧になり、 対応してください。</li></ul>
パワコン (サンシェード) と LCD パネル	地震・強風・大雪・台風・ 洪水・落雷などの後	<ul><li>● 浸水、冠雪しませんでしたか?</li><li>● 落雷がありませんでしたか?</li></ul>	● 浸水、冠雪した場合、落雷の影響を受けた 場合などはサービス員による点検が必要で す。パワコン専用ブレーカを「OFF」にし て販売店へ連絡してください。
		<ul><li>■ 異常な振動、変な音、変な臭いがしていないですか?</li><li>● 設置場所から落下していないですか?</li><li>● 接続ケーブルが外れていないですか?</li></ul>	<ul><li>■ 異常がある場合は、すぐに運転を停止して、 販売店へ連絡してください。</li></ul>
	4年に1回	● 4年に1度、定期点検が必要です。	
	久しぶりに使うとき	<ul><li>● 長期間使用していない場合、使用を再 開するときはサービス員による点検が 必要です。</li></ul>	■ 昨末内は物し アンギャン
	引越しなどで移設する とき	● サービス員による移設工事が必要です。	● 販売店に連絡してください。
	装置の期待寿命 10 年を 超えたとき	● 期待寿命は 10 年です。 期待寿命を超えたときは、サービス員 による点検が必要です。	

※. サンシェード、LCD パネルは設置されていない場合があります。

## 15. 保証とアフターサービス

#### 保証について

本製品および本サービスの利用または利用不能により生する付随的な損害(機器の利用不能、売電収入、事業の中断、 買電の増加、またはその他の損失を含むがこれに限定されない)に関して当社は一切の責任を負いません。

#### アフターサービスについて

- ご不明な点、使い方や修理に関する相談はお買い上げの販売店にお問合せください。
- 修理を依頼する前に、もう一度「13. こんなときには・・」をご覧ください。販売店に修理を依頼するときに、 運転を停止するように記載されている場合は、安全のため運転を停止してください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。
  - ・パワコン本体側面のラベルに記載されているモデル名と製造番号
  - ・故障の状態、LCDパネルに状態が表示されている場合は表示内容